

# Typ 961 22

Škoda Kodiaq 2016 →



ca ...30 min.


Milotec®

Auspuff-Dummy • Dummy - koncovky výfuku • Dummy exhaust • faux échappement

Montageanleitung • Montážní návod • Fitting instructions • Instructions de montage

Technische Änderungen vorbehalten • Technická změna vyhrazena • Subject to technical alterations • Sous réserves de modifications techniques

Lieferumfang • Obsah balení • The pack contains • Fournitures:

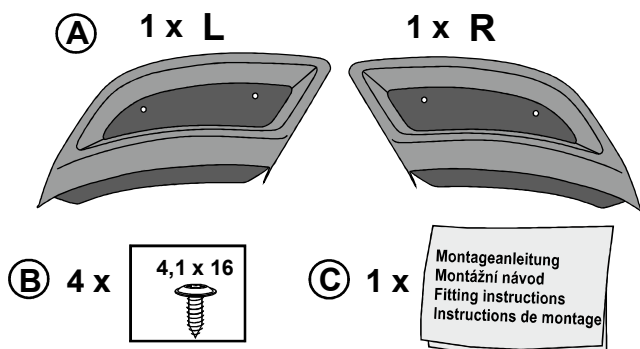

Gerät • Nářadí • Tools • Outils

