
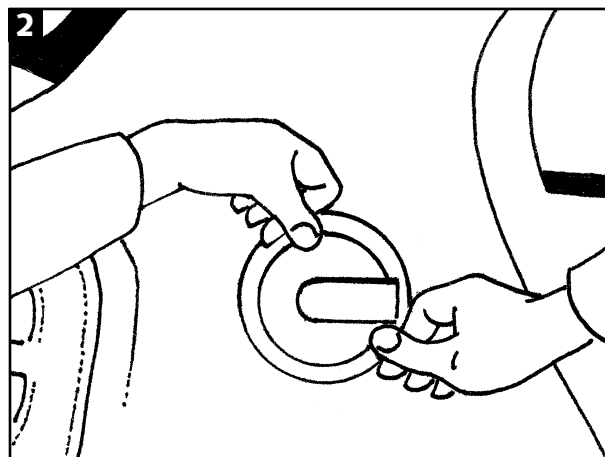


# Tankdeckel · Víčko nádrže Petrol cap · Bouchon du réservoir d'essence

Škoda Octavia/Fabia  
203/06 · 203/15 · 314/06 · 314/15

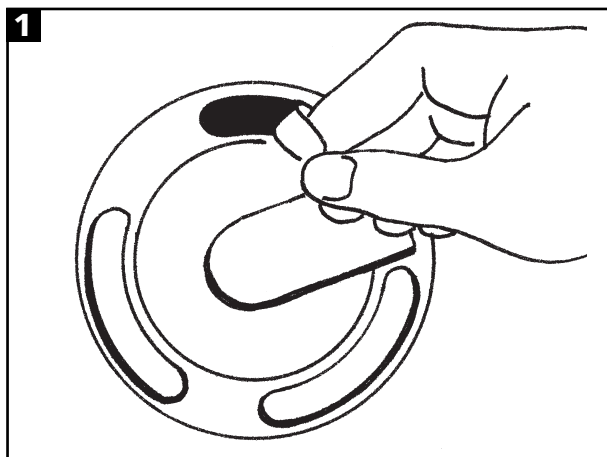

## MONTAGEANLEITUNG

- Die Temperatur der zu beklebenden Flächen und die Umgebungstemperatur muß beim Verkleben mindestens + 18 °C betragen.
- Die Teile müssen von Anfang an in der endgültigen Lage angesetzt werden. Lagekorrekturen oder nochmaliges Aufkleben beeinträchtigt die Festigkeit der Verklebung.
- Die Anbringungsstelle gründlich säubern, entfetten (z. B. mit Waschbenzin – nicht mit Brennspritus) und anschließend trocknen lassen.
- Die Verklebung ist erst nach 24 h voll belastbar und waschstraßenfest.

Milotec Auto-Extras wünscht gute Fahrt!

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

- Montáž provádějte v prostředí, kde teplota lepených ploch a okolí dosahuje minimálně 18 °C.
- Upozornění: Při montáži dbejte na přesném usazení krytu. Každá další korekce polohy, snižuje pevnost spojení!
- Plochu určenou pro nalepení otřete vlhkým hadrem a po oschnutí odmastíte technickým benzínem. Pozor: nepoužívejte líh, aceton atd.!
- Víčko přiložíte ke karoserii, vystředíte a obyčejnou tužkou vyznačíte orientační body, které Vám usnadní dosáhnout přesného nalepení.
- Sejměte krycí pásku samolepky, přiložte kryt na určené místo a rukou přitlačte.
- K dokonalému spojení lepených ploch dojde po cca. 6-ti hodinách.

Milotec Auto-Extras Vám přeje šťastnou cestu!

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- The surfaces to be adhered and the ambient temperature should be at least + 18 °C for the adhesion process.
- The parts must be placed in their final position from the beginning. Corrections of position or re-adhesion will impair the strength of the bond.
- Clean and degrease the adhesion area thoroughly (e.g. with benzene – not with methylated spirit) and allow to dry.
- The glueing reaches its full carrying capacity and can be taken through a car wash after 24 hours.

Milotec Auto-Extras wishes you a good journey!

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Lors du collage, la température des surfaces à coller et celle de l'air ambiant doit être au moins de + 18 °C.
- Veiller dès le début à placer les pièces dans leur position définitive. Une correction de la position ou un deuxième collage altéreront la solidité du collage.
- Nettoyer soigneusement la surface portante, la dégraisser (par exemple avec de l'essence à nettoyer – ne pas utiliser d'alcool à brûler) puis laisser sécher.
- Les pièces collées ne peuvent être sollicitées et lavées en car wash qu'au bout de 24 heures.

Milotec Auto-Extras vous souhaite bon voyage !

