

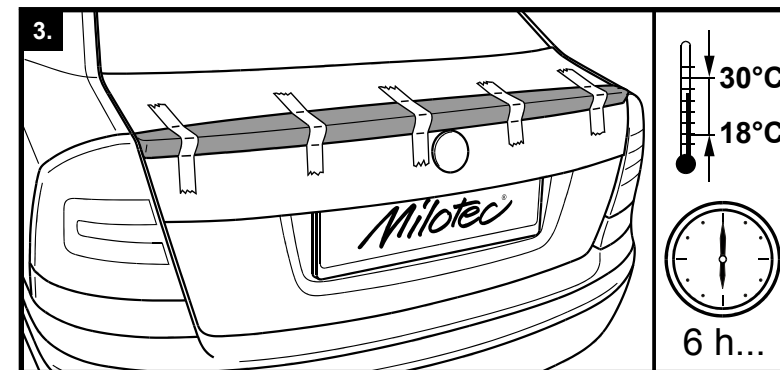


# Typ 60704

Škoda Octavia II Limousine 06/04→

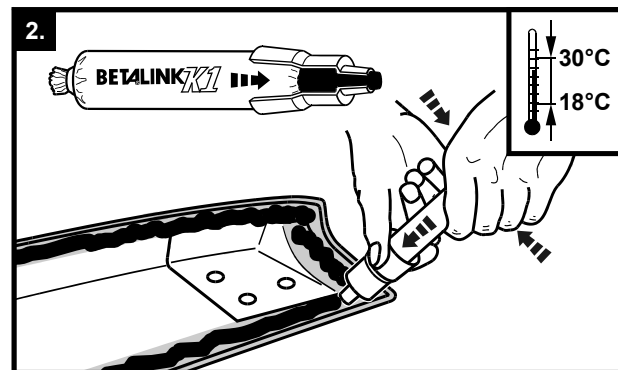

**Milotec**<sup>®</sup>  
**AUTO-EXTRAS**

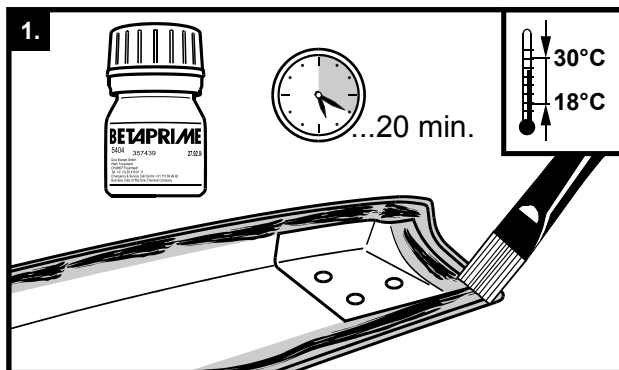

## Zadní spoiler

### MONTAGEANLEITUNG

### MONTÁŽNÍ NÁVOD

### FITTING INSTRUCTIONS

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

#### Obsah balení:

- 1 x zadní spoiler z černého ABS
- 1 x lahvička přípravku Betaprime
- 1 x štěteček
- 2 x tuba jednoslož. lepidla Betalink K1 s návodem a nástavcem
- 1 x montážní návod
- 1 x návod pro lakování

**Upozornění:** Plochy k lepení nesmí být přelakovány. Při lakování dbejte příloženého návodu pro lakování. Montáž provádějte v suchém a větratelném prostředí při teplotě min. +18°C. Při montáži nejezte, nepijte ani nekuřte!

1. Příslušné plochy k lepení důkladně umyjte a nechte oschnout. Po oschnutí tyto plochy odmastěte technickým benzinem. Před vlastním lepením dále doporučujeme zkoušku dílu přiložením k vozu na své místo tzv. "nanečisto", včetně vyznačení polohy. Lepený díl je pak také nutné odmastit - použijte opět technický benzin.

2. Před použitím protřepejte lahvičku Betaprime. Slabou vrstvou natřete štětečkem plochy k lepení - viz. obr.1, které by měly být bez laku, popř. zbaveny laku brusným papírem. Natřené plochy nechte zhruba 20 minut zavadnout.

3. Dále pokračujte nanášením lepidla Betalink K1 na primerem ošetřené plochy - viz. obr.2.

4. Nejlépe za pomoci druhé osoby usadte díl na své místo a lepené plochy lehce přitlačte. Díl přitom musí přesně lícovat s liniemi karoserie. Případně vytlačené lepidlo ihned odstraňte technickým benzinem. Konečnou polohu dílu zafixujte lakýrnickou páskou.

**Pozor!** Opětovné uvedení vozidla do provozu je možné po 6-ti hodinách od dokončení montáže. Po dobu 24 hodin by neměla být používána myčka.

Šťastnou cestu Vám přeje Milotec Auto-Extras.