


Kofferraum-Griffblende · Kryt madla zadních dveří Cover for trunk grip · Cache pour poignée de coffre

Milotec[®]
AUTO-EXTRAS

Škoda Octavia Limousine, Combi · 076/PCH · 076/PC4

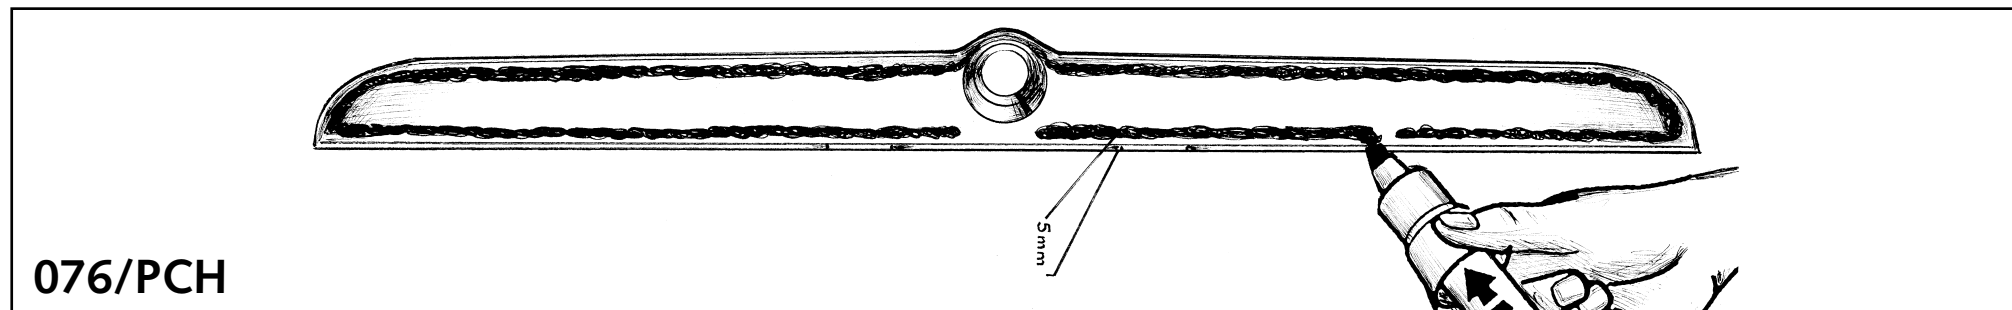

076/PCH

MONTAGEANLEITUNG

Lieferumfang 076/PCH:

1 Griffleiste (ABS, Chrom)
PU-Kleber Betalink K1

– nach 6 Stunden gebrauchsfähig → Fahrbetrieb möglich
– nach 48 Stunden Endfestigkeit → waschanlagenfest

- Die Temperatur der zu verklebenden Teile und die Umgebungstemperatur sollte zwischen +10 °C und +30 °C betragen.
- Reinigen Sie den Kofferraum-Griff Ihres Fahrzeuges und die Innenseite der Kofferraum-Griffleiste mit Waschbenzin.
- Tragen Sie nach entsprechender Ablüftung des Waschbenzins den Kleber wie skizziert auf. **Wichtig:** Die ersichtliche Stelle unter der Aussparung für das Schloss, die den Abzug von Feuchtigkeit ermöglicht, muss kleberfrei bleiben.
- Das Ankleben erfolgt gemäß der Passform mit leichtem Druck.

Lieferumfang 076/PC4:

1 Griffleiste (ABS, Carbon-Design)
selbstklebend mit Schutzfolie

– nach 6 Stunden gebrauchsfähig → Fahrbetrieb möglich
– nach 48 Stunden Endfestigkeit → waschanlagenfest

- Die Temperatur der zu verklebenden Teile und die Umgebungstemperatur sollten zwischen 10 °C und 30 °C betragen.
- Reinigen Sie den Kofferraum-Griff Ihres Fahrzeuges mit Waschbenzin.
- Nach entsprechender Ablüftung des Waschbenzins Schutzfolie an der Kofferraum-Griffleiste entfernen und diese gemäß der Passform mit leichtem Druck aufkleben.

Gute Fahrt wünscht Milotec Auto-Extras

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Obsah balení 076/PCH:

1 ks – dekor otevírání zadních dveří
1 ks – lepidlo Betalink

Upozornění:

– k odmaštění použijte technický benzin (nepoužívejte lih, aceton, ředidlo atd.!)
– možnost opětovného provozu vozidla po 6.-ti hodinách.

- Montáž provádějte při teplotě +10 °C až +30 °C.
- Plochy pro lepení odmastíme technickým benzínem a necháme odvětrat.
- Naneseme lepidlo ve tvaru housenky, kterou ve spodní části dílu (pod zámkem) přerušíme, aby vznikla mezera (cca 1 cm). Tato mezera nám bude sloužit k odvodu vlhkosti z pod krytu.
- Takto připravený díl přiložíme ke karoserii a lehce přimáčkneme. Vyteklé lepidlo ihned pomocí hadru a technického benzínu otřeme a díl zafixujeme proti pohybu lepicí páskou.

Obsah balení 076/PC4:

1 ks – dekor otevírání zadních dveří, opatřený pro montáž oboustrannou lepicí páskou.

Upozornění:

– k odmaštění použijte technický benzin (nepoužívejte lih, aceton, ředidlo atd.!)
– možnost opětovného provozu vozidla po 6.-ti hodinách.

- Montáž provádějte při teplotě +10 °C až +30 °C.
- Plochy pro lepení odmastíme technickým benzínem a necháme odvětrat.
- Odstraníme krycí folii ze samolepicí pásky a díl, pro dosažení dokonalé adheze pásky, ke karoserii s citem přitlačíme. Dbejte na přesném nalepení dílu na první pokus – každá další korekce polohy snižuje pevnost spojení!

Milotec Auto-Extras Vám přeje šťastnou cestu!

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Scope of delivery 076/PCH:

1 handle rail (ABS, chrome)
PU adhesive Betalink K1

– ready for use after 6 hours → driving operation possible
– completely set after 48 hours → carwash-resistant

- The temperature of the parts to be joined and the ambient temperature should be between +10 °C and +30 °C.
- Clean the trunk handle on your vehicle and the inside of the trunk handle rail with a solvent.
- After allowing the solvent sufficient time to evaporate, apply the adhesive as shown in the sketch. Important: the visible point under the cut-out for the lock to allow moisture to escape must be left free of adhesive.
- Apply light pressure to fit the elements correctly.

Scope of delivery 076/PC4:

1 handle rail (ABS, carbon design)
self adhesive with protective foil

– ready for use after 6 hours → driving operation possible
– completely set after 48 hours → carwash-resistant

- The temperature of the parts to be joined and the ambient temperature should be between +10 °C and +30 °C.
- Clean the trunk grip of your vehicle with a solvent.
- After allowing the solvent sufficient time to evaporate, remove the protective foil from the trunk handle rail and apply light pressure to fit correctly.

Milotec Auto-Extras wishes you a good journey!

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Fournitures 076/PCH

1 bande à poignée (ABS, chrome)
Colle PU Betalink K1

– utilisable au bout de 6 heures
→ conduite possible
– solidité définitive au bout de 48 heures
→ résistance au car-wash

- La température des pièces à coller et de l'air ambiant doit être de +10 °C à +30 °C.
- Nettoyez la poignée du coffre de votre véhicule et la face intérieure de la bande à poignée du coffre avec de l'essence à nettoyer.
- Après avoir aéré l'essence à nettoyer pendant une période adéquate, appliquez la colle selon le croquis. Note importante: L'endroit visible en dessous de la découpe pour la serrure, destinée à permettre l'évacuation de l'humidité, ne doit pas être recouvert de colle.

- Le collage s'effectue dans les contours en exerçant une faible pression.

Fournitures 076/PC4 :

1 bande à poignée (ABS, design carbone)
autocollante, pourvue d'une feuille protectrice

– utilisable au bout de 6 heures
→ conduite possible
– solidité définitive au bout de 48 heures
→ résistance au car-wash

- La température des pièces à coller et de l'air ambiant doit être de +10 °C à +30 °C.
- Nettoyez la poignée du coffre de votre véhicule avec de l'essence à nettoyer.
- Après avoir aéré l'essence à nettoyer pendant une période adéquate, retirez la feuille protectrice de la bande à poignée et collez celle-ci dans les contours en exerçant une faible pression.

Milotec Auto-Extras vous souhaite bon voyage !